



1

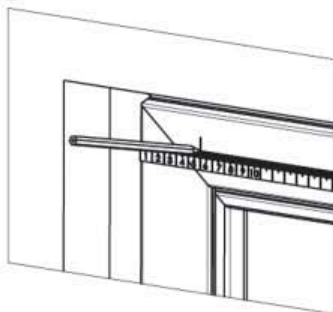


2



3

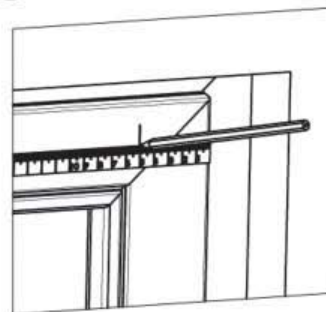


4

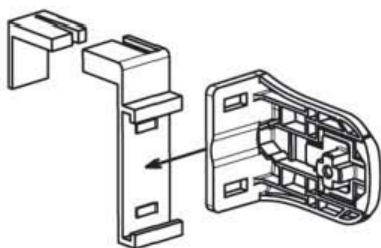


5




6

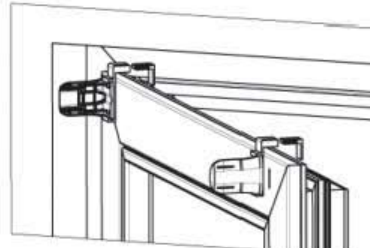


7

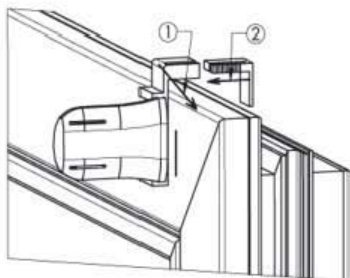


8

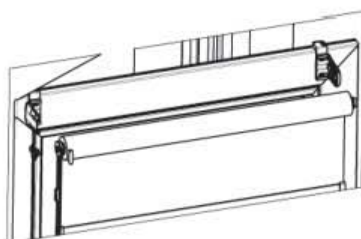


9

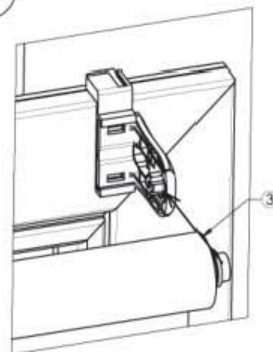


10

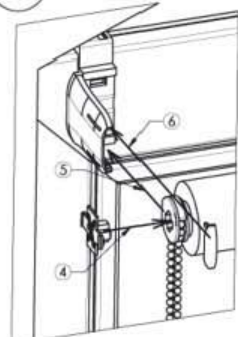

11

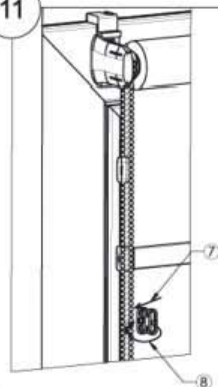

12

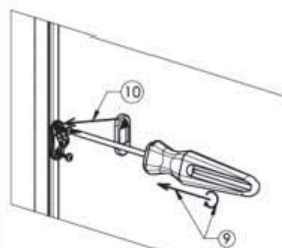

13




TECHNICKÉ INFORMACE



ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možné zadat čistou šířku látky - nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

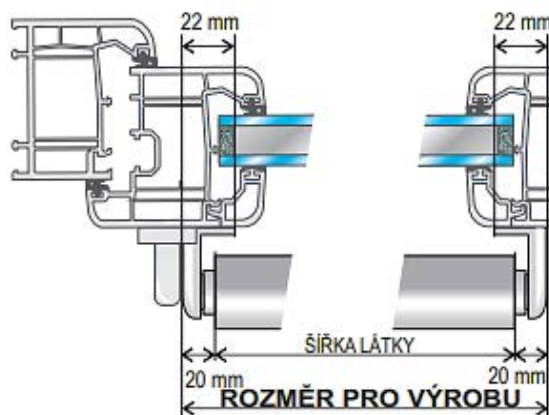

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

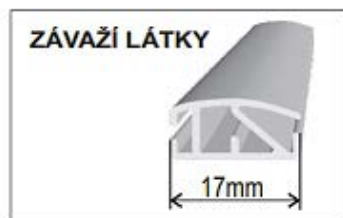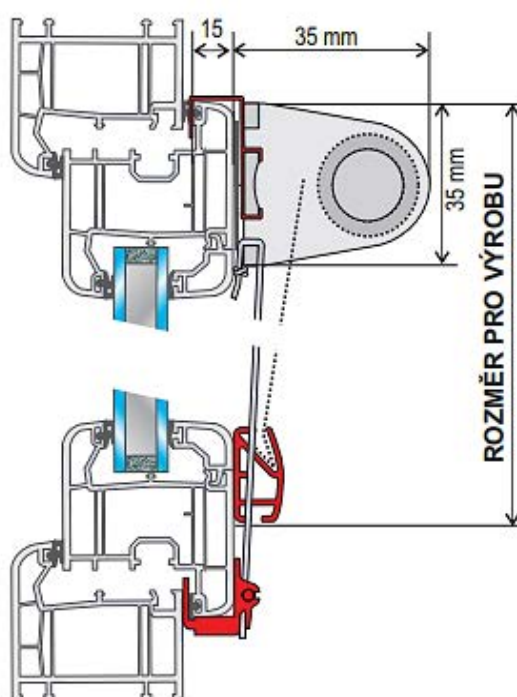


MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY

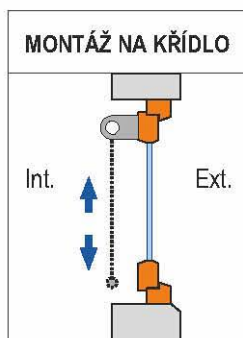


MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY

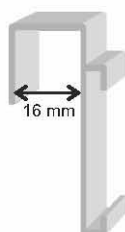

OBRÁZEK 1

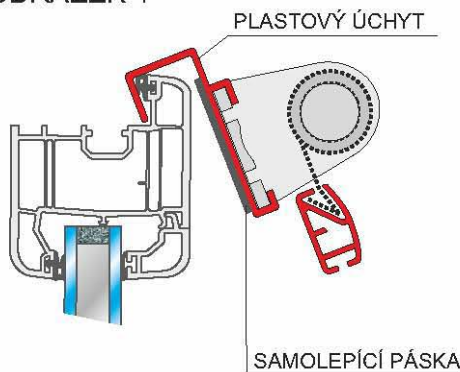


OBRÁZEK 2

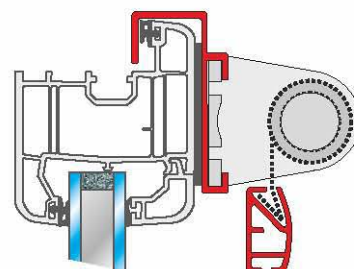



NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY NA ZAVĚŠENÍ

1. MONTÁŽNÍ SESTAVA

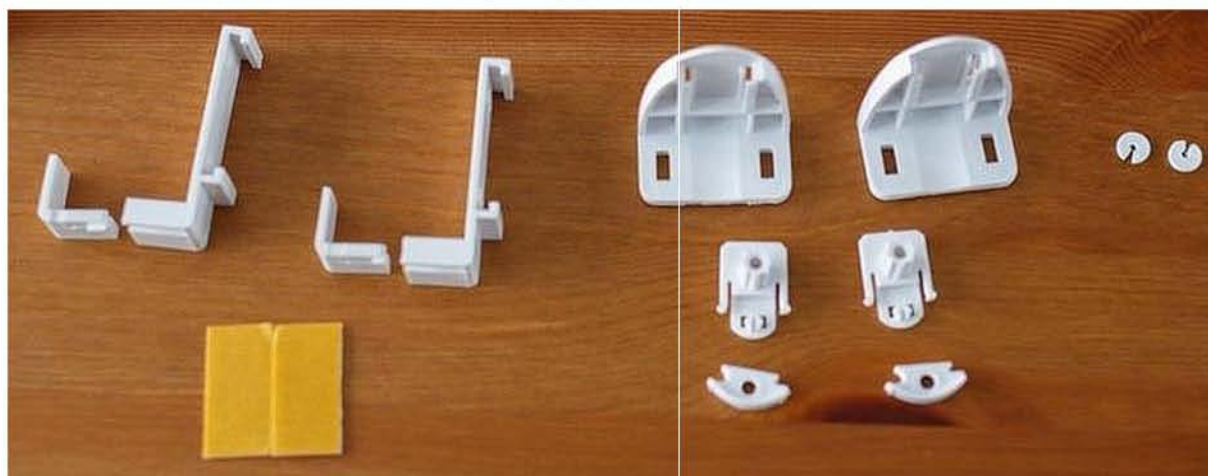

2. POSTUP SESTAVENÍ ČÁSTÍ

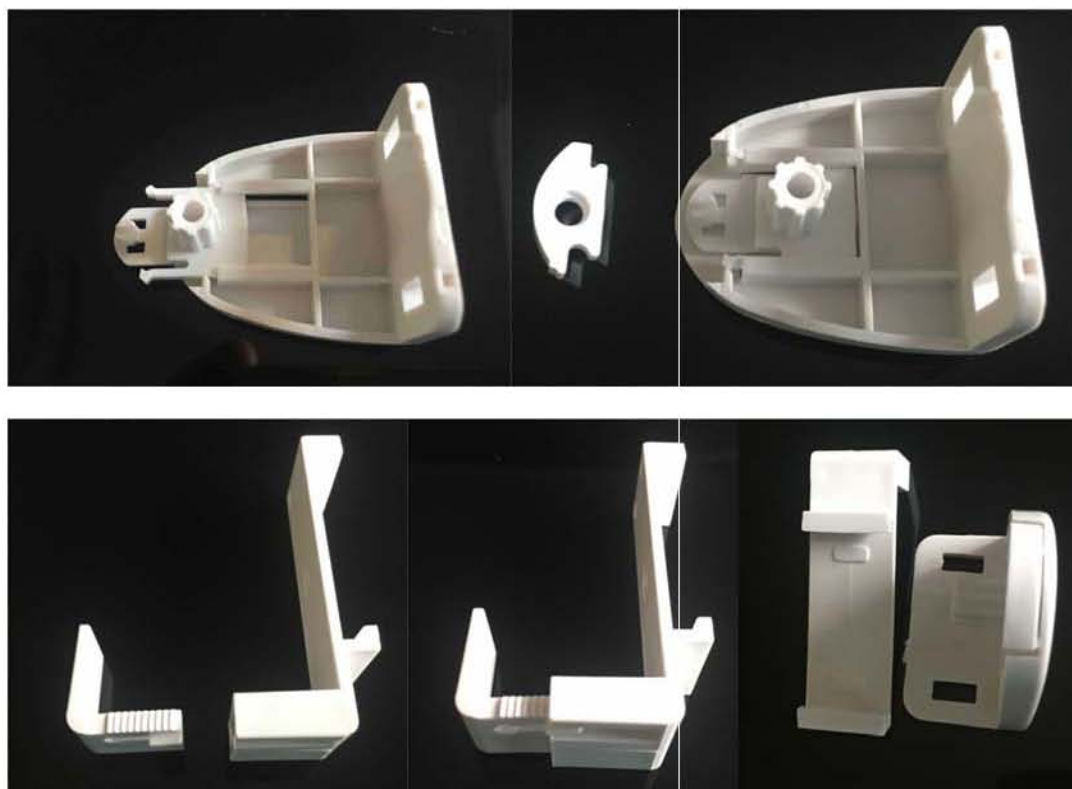

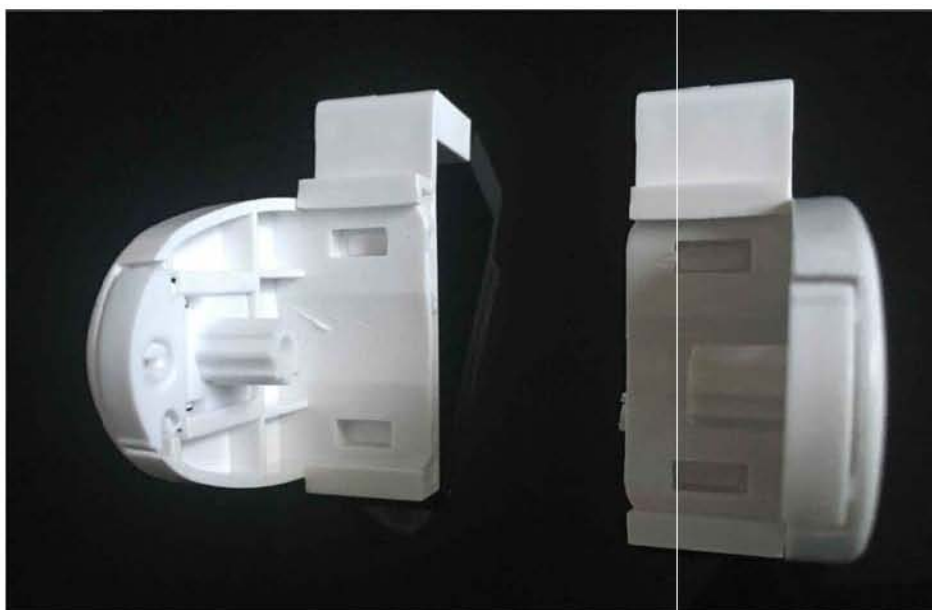

3. SESTAVENÉ DRŽÁKY NASADÍME NA ROLETU A ZAVĚSÍME NA OKNO



V SESTAVĚ JSTE OBDRŽELI OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKU, POMOCÍ NÍ JE MOŽNO JEŠTĚ VÍCE ZPEVNIT PROSTOR DRŽÁKŮ A PROSTOR OKENNÍHO KŘÍDLA



DRŽÁK STLAČÍME SILOU, ČÍM PEVNĚ ZAFIXUJEME