
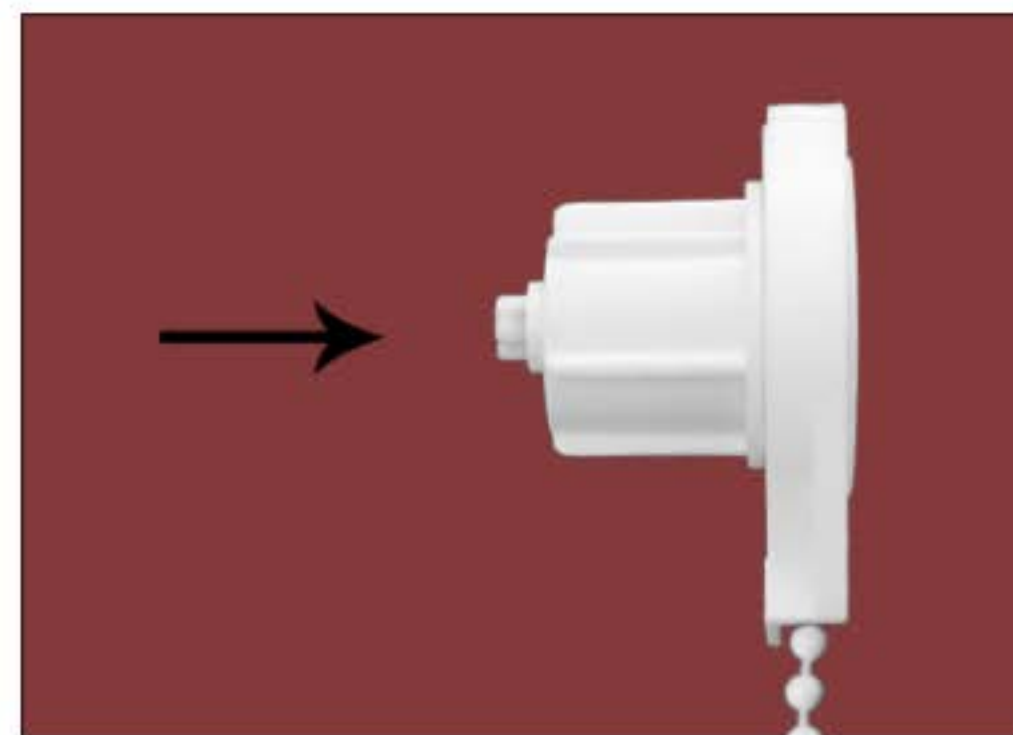


# Montáž na kovové úchyty

Abychom ještě zvýšili kvalitu našich rolet, vyměnili jsme plastové držáky za kovové. Postup montáže je velice podobný, jako u plastových úchytů, kromě těchto drobností.

**1.** Natočte řetízek do otáčecího mechanismu a přiřadte ke správnému úchytu. Tento úchyt pak bude na straně ovládacího řetízku. **2.** Nasuňte hřídel rolety.

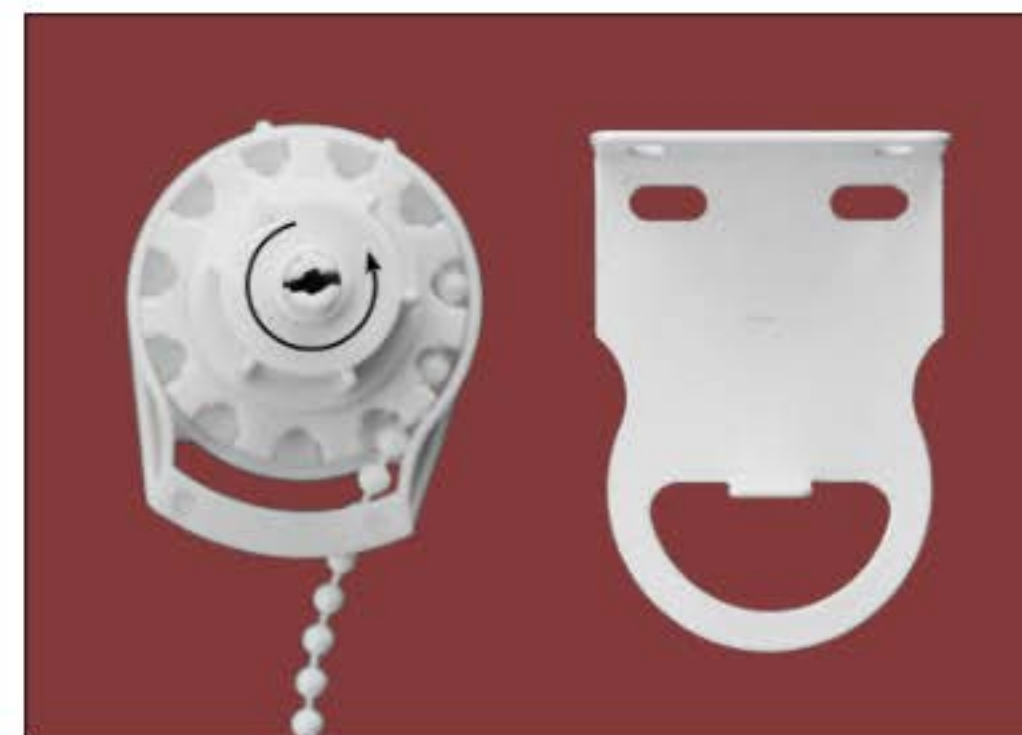

**3.** Na druhém konci rolety zasuněte hřídel do středu držáku a zacvakněte ve směru šipky.

