



## Návod k montáži univerzální rolovací sítě

Univerzální rolovací síť můžete použít jak pro klasická plastová, tak i pro střešní okna, montáž pomocí plastových úchytů. Nejedná se o rolovací síť originální produkce např. od Veluxu či Fakra, ale o náhradní, cenově dostupnou českou variantu.


1. Po rozbalení sestavy provedeme kontrolu sítě, obsahuje: horní nosník s navinutou síťovinou, 2x boční vodící profilovou lištu, 1x spodní profilovou lištu, montážní sadu.
2. Rolovací síť je univerzálně použitelná pro plastová okna, ale i pro střešní okna s montáží na stěnu, proto si nejprve připravíme horní nosník a plastové úchyty vložíme do opačné drážky
3. Podobným způsobem vyměníme i záchytné packy na stahování

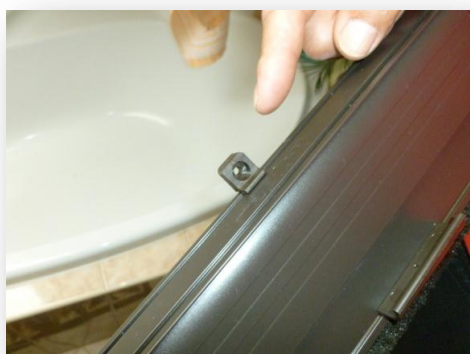

4. Na obě strany horního nosníku nasadíme boční lišty

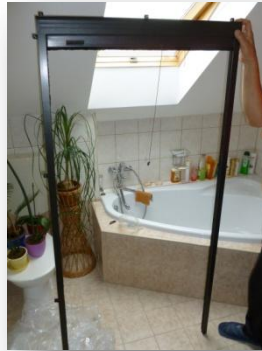

5. Rám sítě přiložíme ke stěně střešního okna a zafixujeme

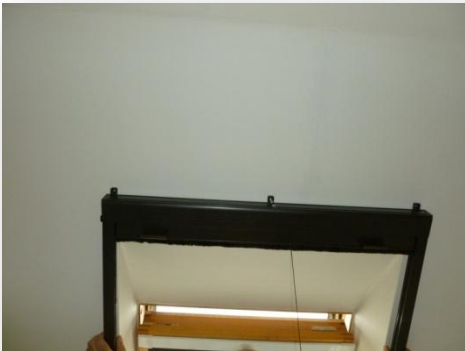


6. Do spodní části vodících lišt nasadíme a šestihranem zafixujeme koncové dorazy



7. Vyzkoušíme funkčnost sítě, zásadně stahujeme za obě packy



8. Pokud to bude třeba, spodní část můžeme zafixovat přiloženou částí profilu vodící lišty

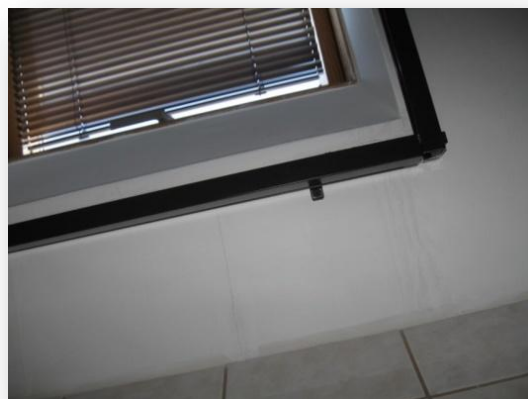

9. Hliníkovou rolovací síť máte nainstalovanou, při montáži věnujte prosím pozornost správnému zafixování bočních lišt do horního nosníku, v případě že nebudou vodící lišty správně fixovány, může docházet k občasnému vysunutí síťoviny z vodící lišty.

