


STŘEŠNÍ ROLETA R-LITE

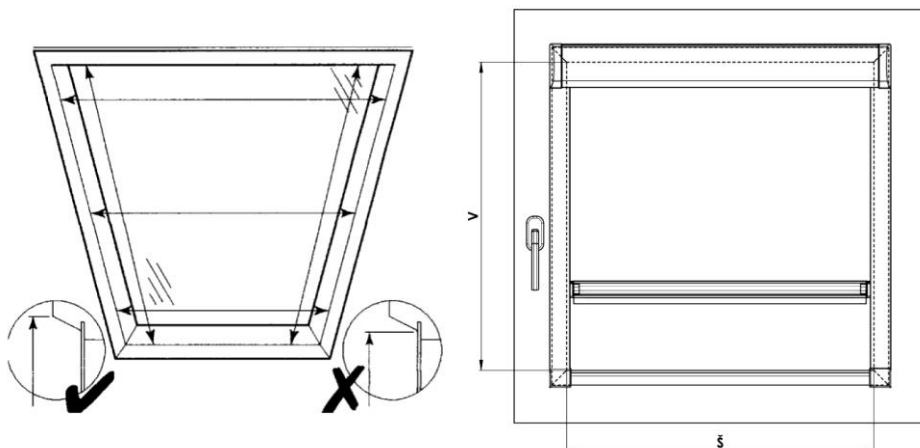

1. VYMĚŘENÍ OKNA:

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Pokud je okno vybaveno typovým štítkem, pak v objednávkovém formuláři postačí uvést přesný název a typ střešního okna. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

š (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení rolety.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře rolety.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.


Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI JE POTŘEBA SPECIFIKOVAT:

1. rozměr
2. typ okna + identifikační číslo okna.
3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

POZOR!

Pokud střešní okno není vybaveno typovým štítkem, a není tím pádem možnost určení úhlu zasklívací lišty, je nutné do objednávkového formuláře uvést, vedle rozměrů na vrcholech rámu, také rozměry u skla, včetně hloubky rámu křídla. Z těchto tří parametrů se dá odvodit přesný úhel zasklívací lišty rámu střešního okna.

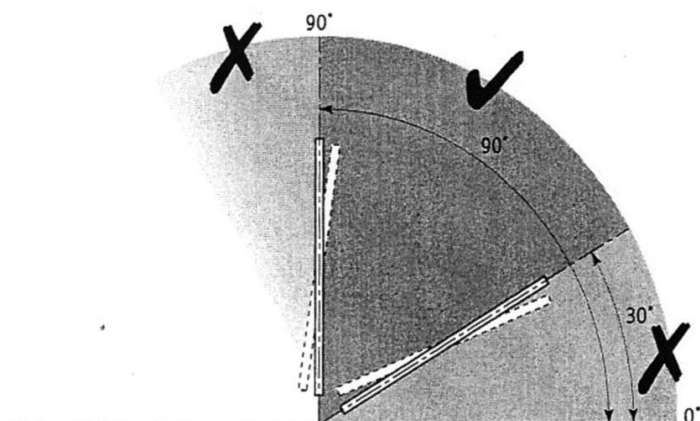

POZOR!!! ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°

2. MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- vrtačka
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- imbusový klíč 1,5
- pro uchycení klipu: vrut 3x17

Kontrola:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.
- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži (plastové držáky apod.)



VLASTNÍ MONTÁŽ:

- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži




UPEVNĚNÍ STROPNÍCH KLIPŮ:

- přiložte úhlový klip k horní hraně okenního rámu ve vzdálenosti přesně vymezujícími dorazy samotného klipu (viz první obrázek)
- přišroubujte a poté odlomte přesahující části, které určovaly hloubku montáže (u poplastovaných oken doporučujeme předvrtat – vrták Ø 2mm)



UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uvolněte napínací šňůrky na roletce
- montážní základny klipu musí být doraženy k bočním deskám rolety (viz druhý obrázek)
- uchopíme roletu za horní profil a z čela okna jej nasuneme na úhlové stropní klipy, až dojde k zacvaknutí dorazu (viz třetí obrázek)

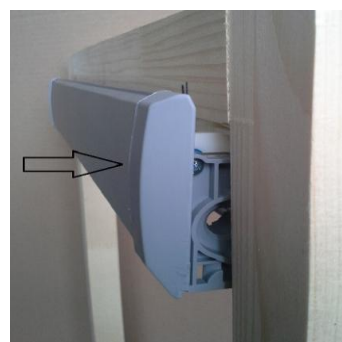

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ ŠŤŮRKY:

- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt



SEŘÍZENÍ BRZDY ROLETKY:

- v případě potřeby lze doseřídít brzdu roletky nastavením napínacích šňůr – obě však musí být stejnoměrně napnuté!!
- brzdou seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry.
Vždy platí toto pravidlo: čím více je šňůra napnutá, tím více je roletka brzděna.
- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení
- POZOR! - Příliš velké napnutí vodících šňůr, může poškodit celý brzdící systém rolety
- přebytečné konce šňůr odstříháme

DOKONČENÍ:











- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost.
Roletka je připravena k úspěšnému užívání.



Názorná montáž střešní rolety R-Lite

NÁZORNÁ MONTÁŽ

Roleta je instalována v souladu s bezpečnostními prvky dle normy EN 13120

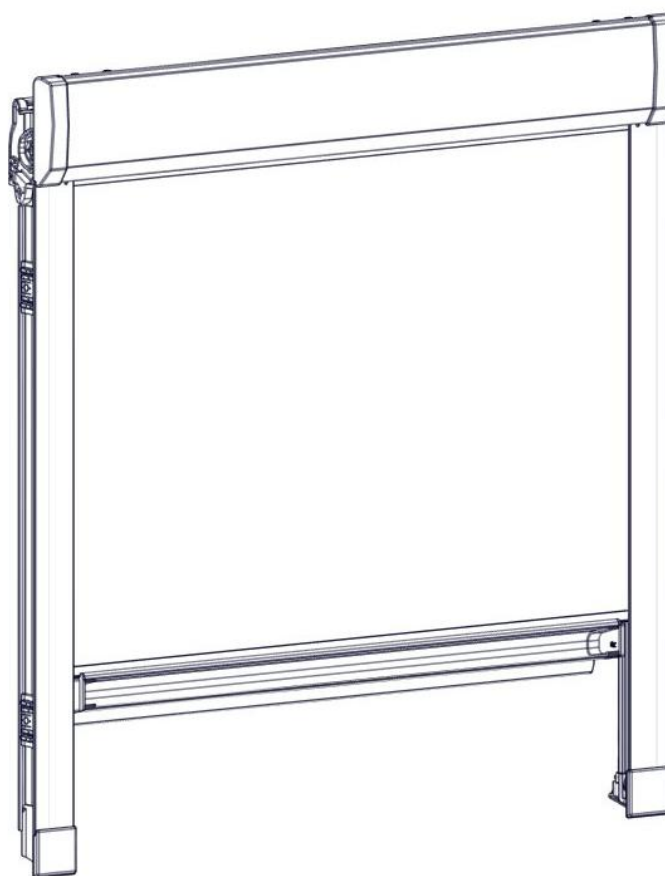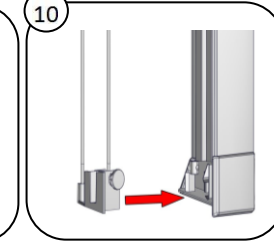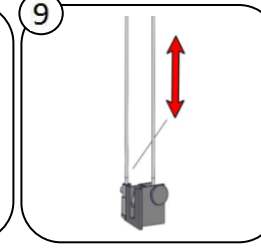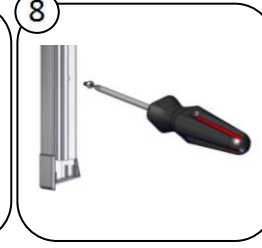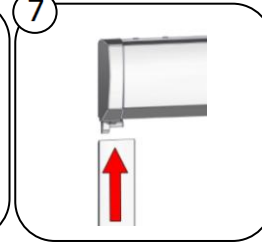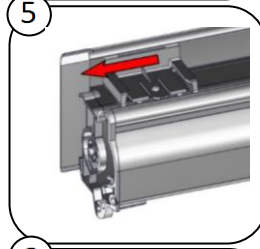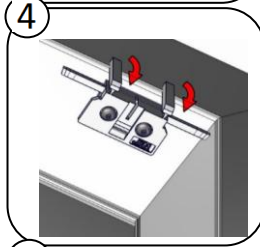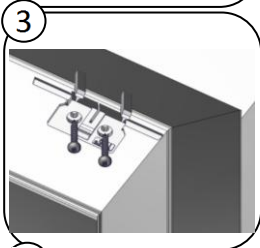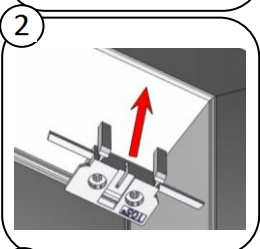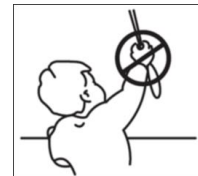



ISOTRA

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymezovací části držáků.



ISOTRA

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymezovací části držáků.

01:24



ISOTRA

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymežovací části držáků.



ISOTRA

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymežovací části držáků.



ISOTRA

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



IS  **TRA**

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



ISOTRA

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



ISOTRA

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.



ISOTRA

Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.



ISOTRA

Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.




Plastový komponent držící šňůrku zasuneme do spodní části vodící lišty.




ISOTRA

Plastový komponent držící šňůrku zasuneme do spodní části vodící lišty.

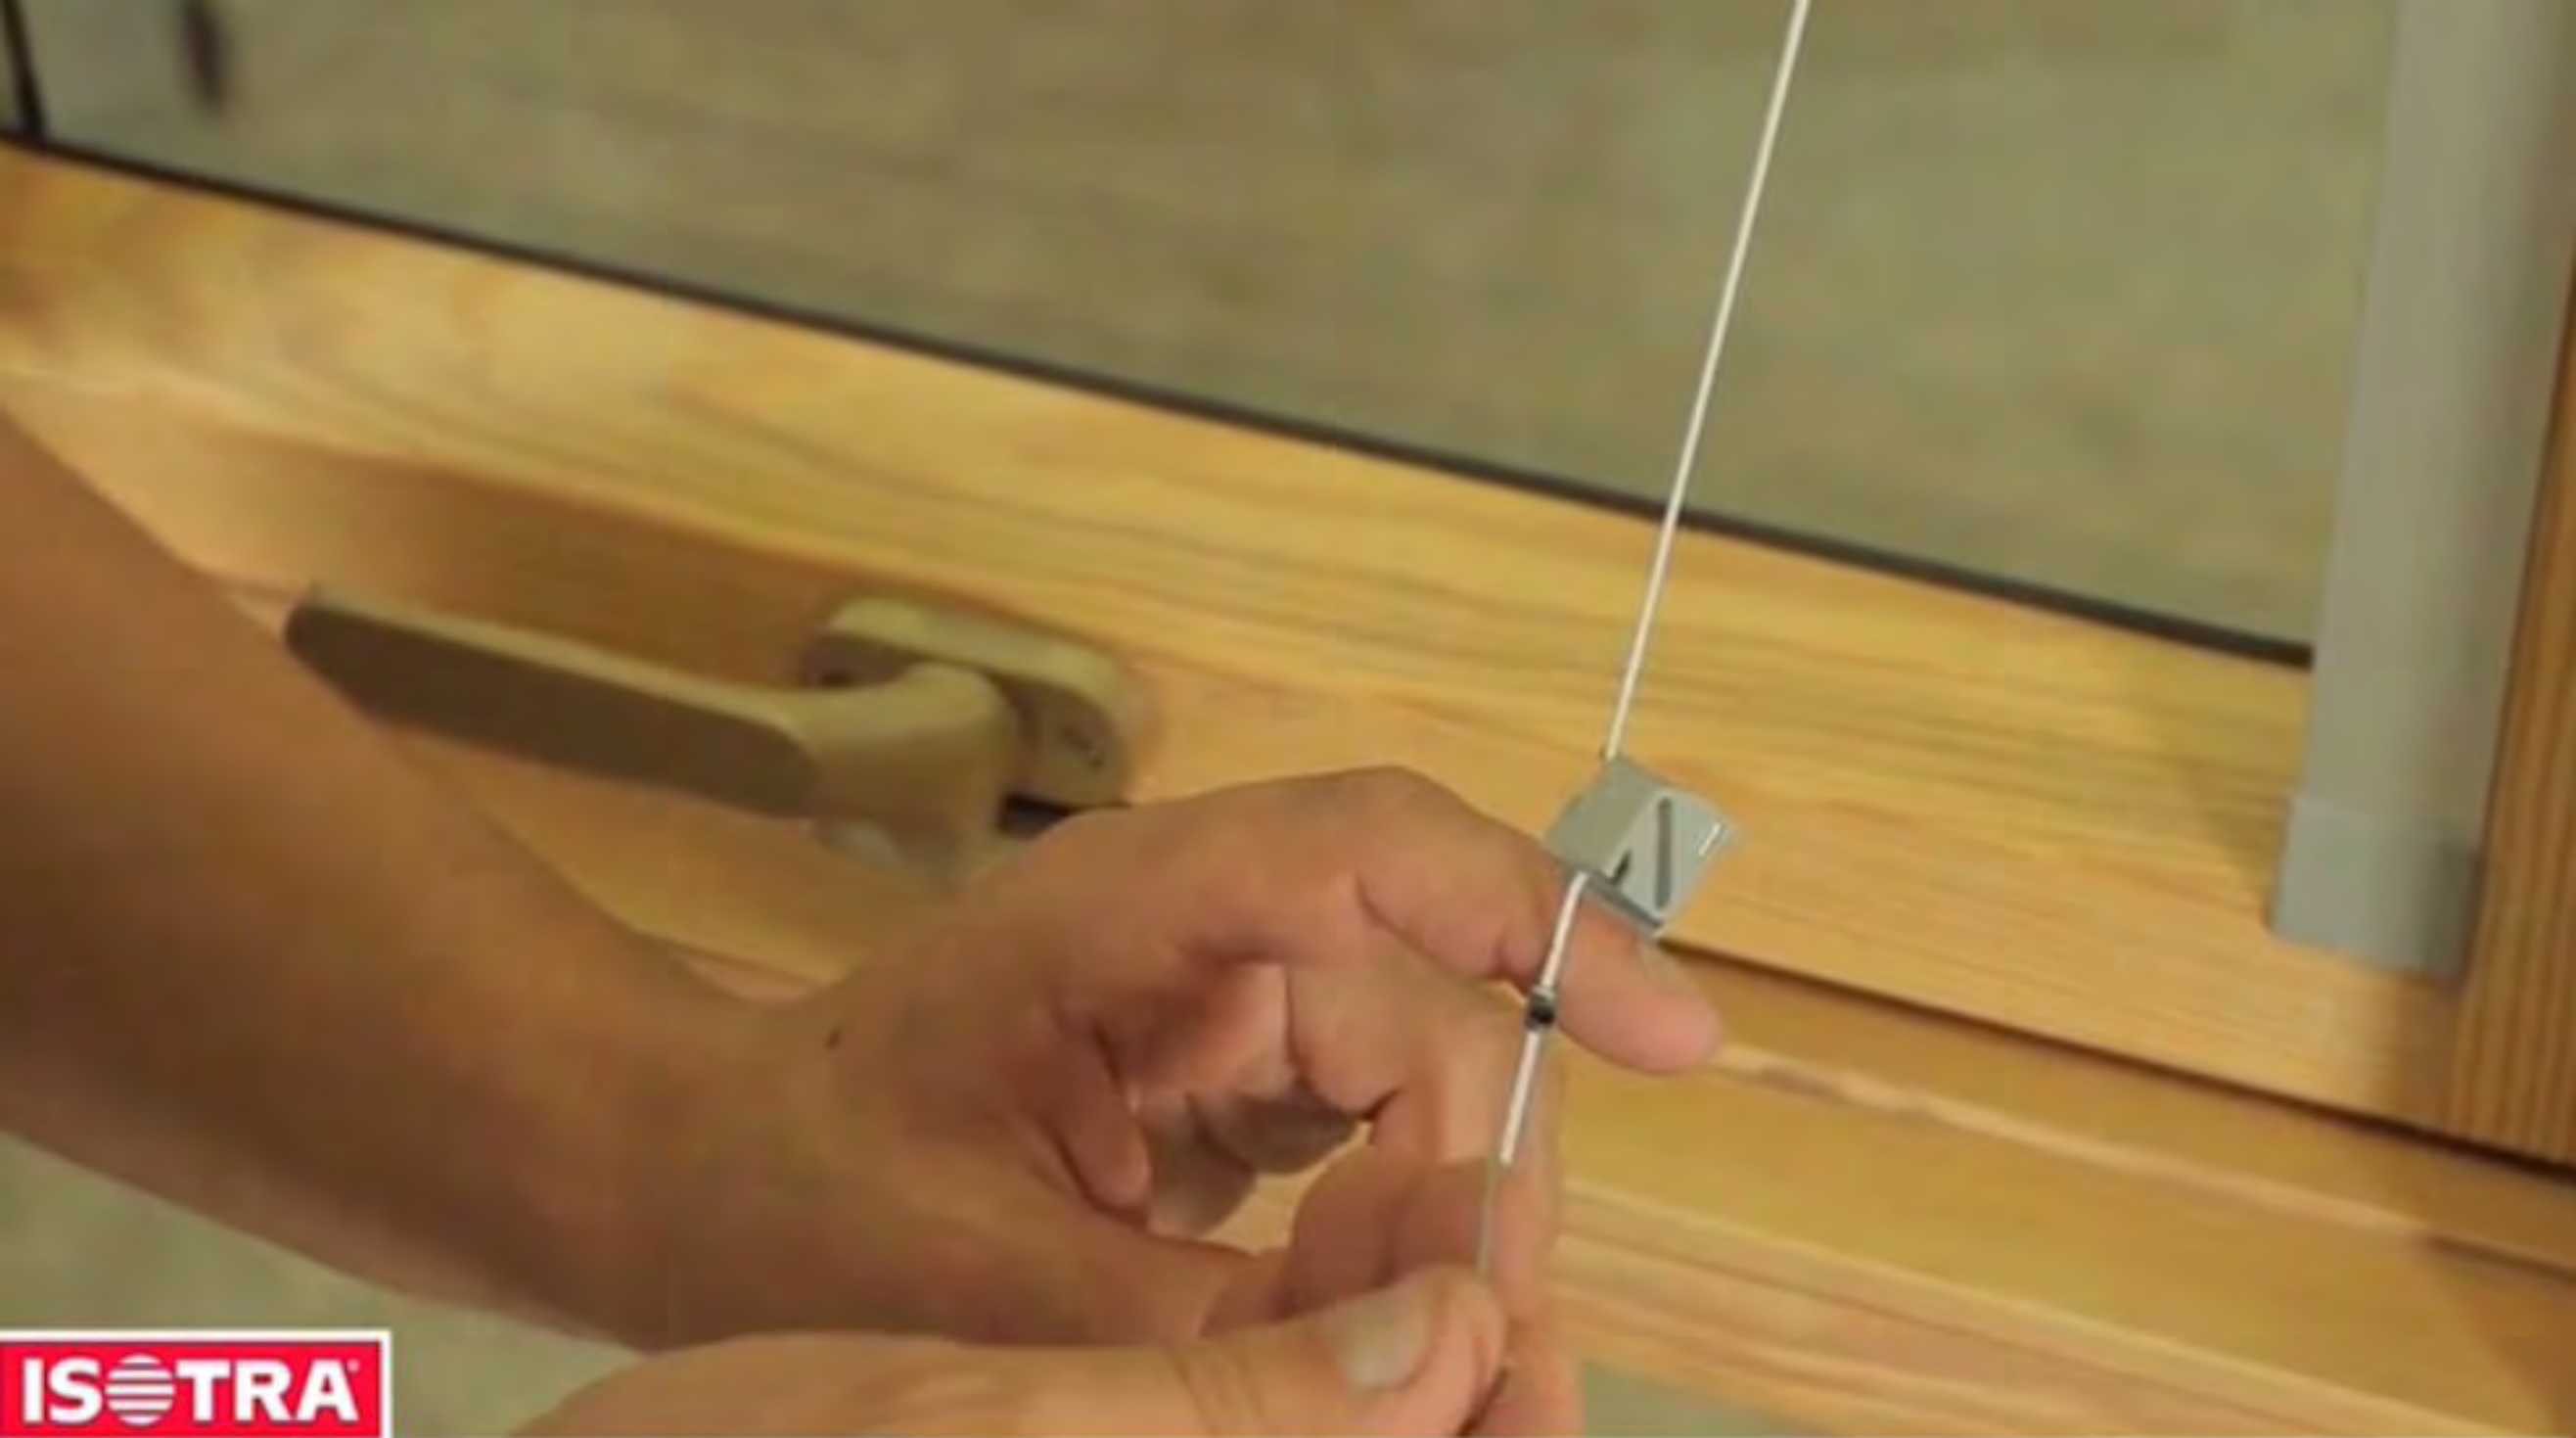

ISOTRA

V případě, že roletka nedrží v jakékoliv poloze, tak vypneme více napínací šňůrky.

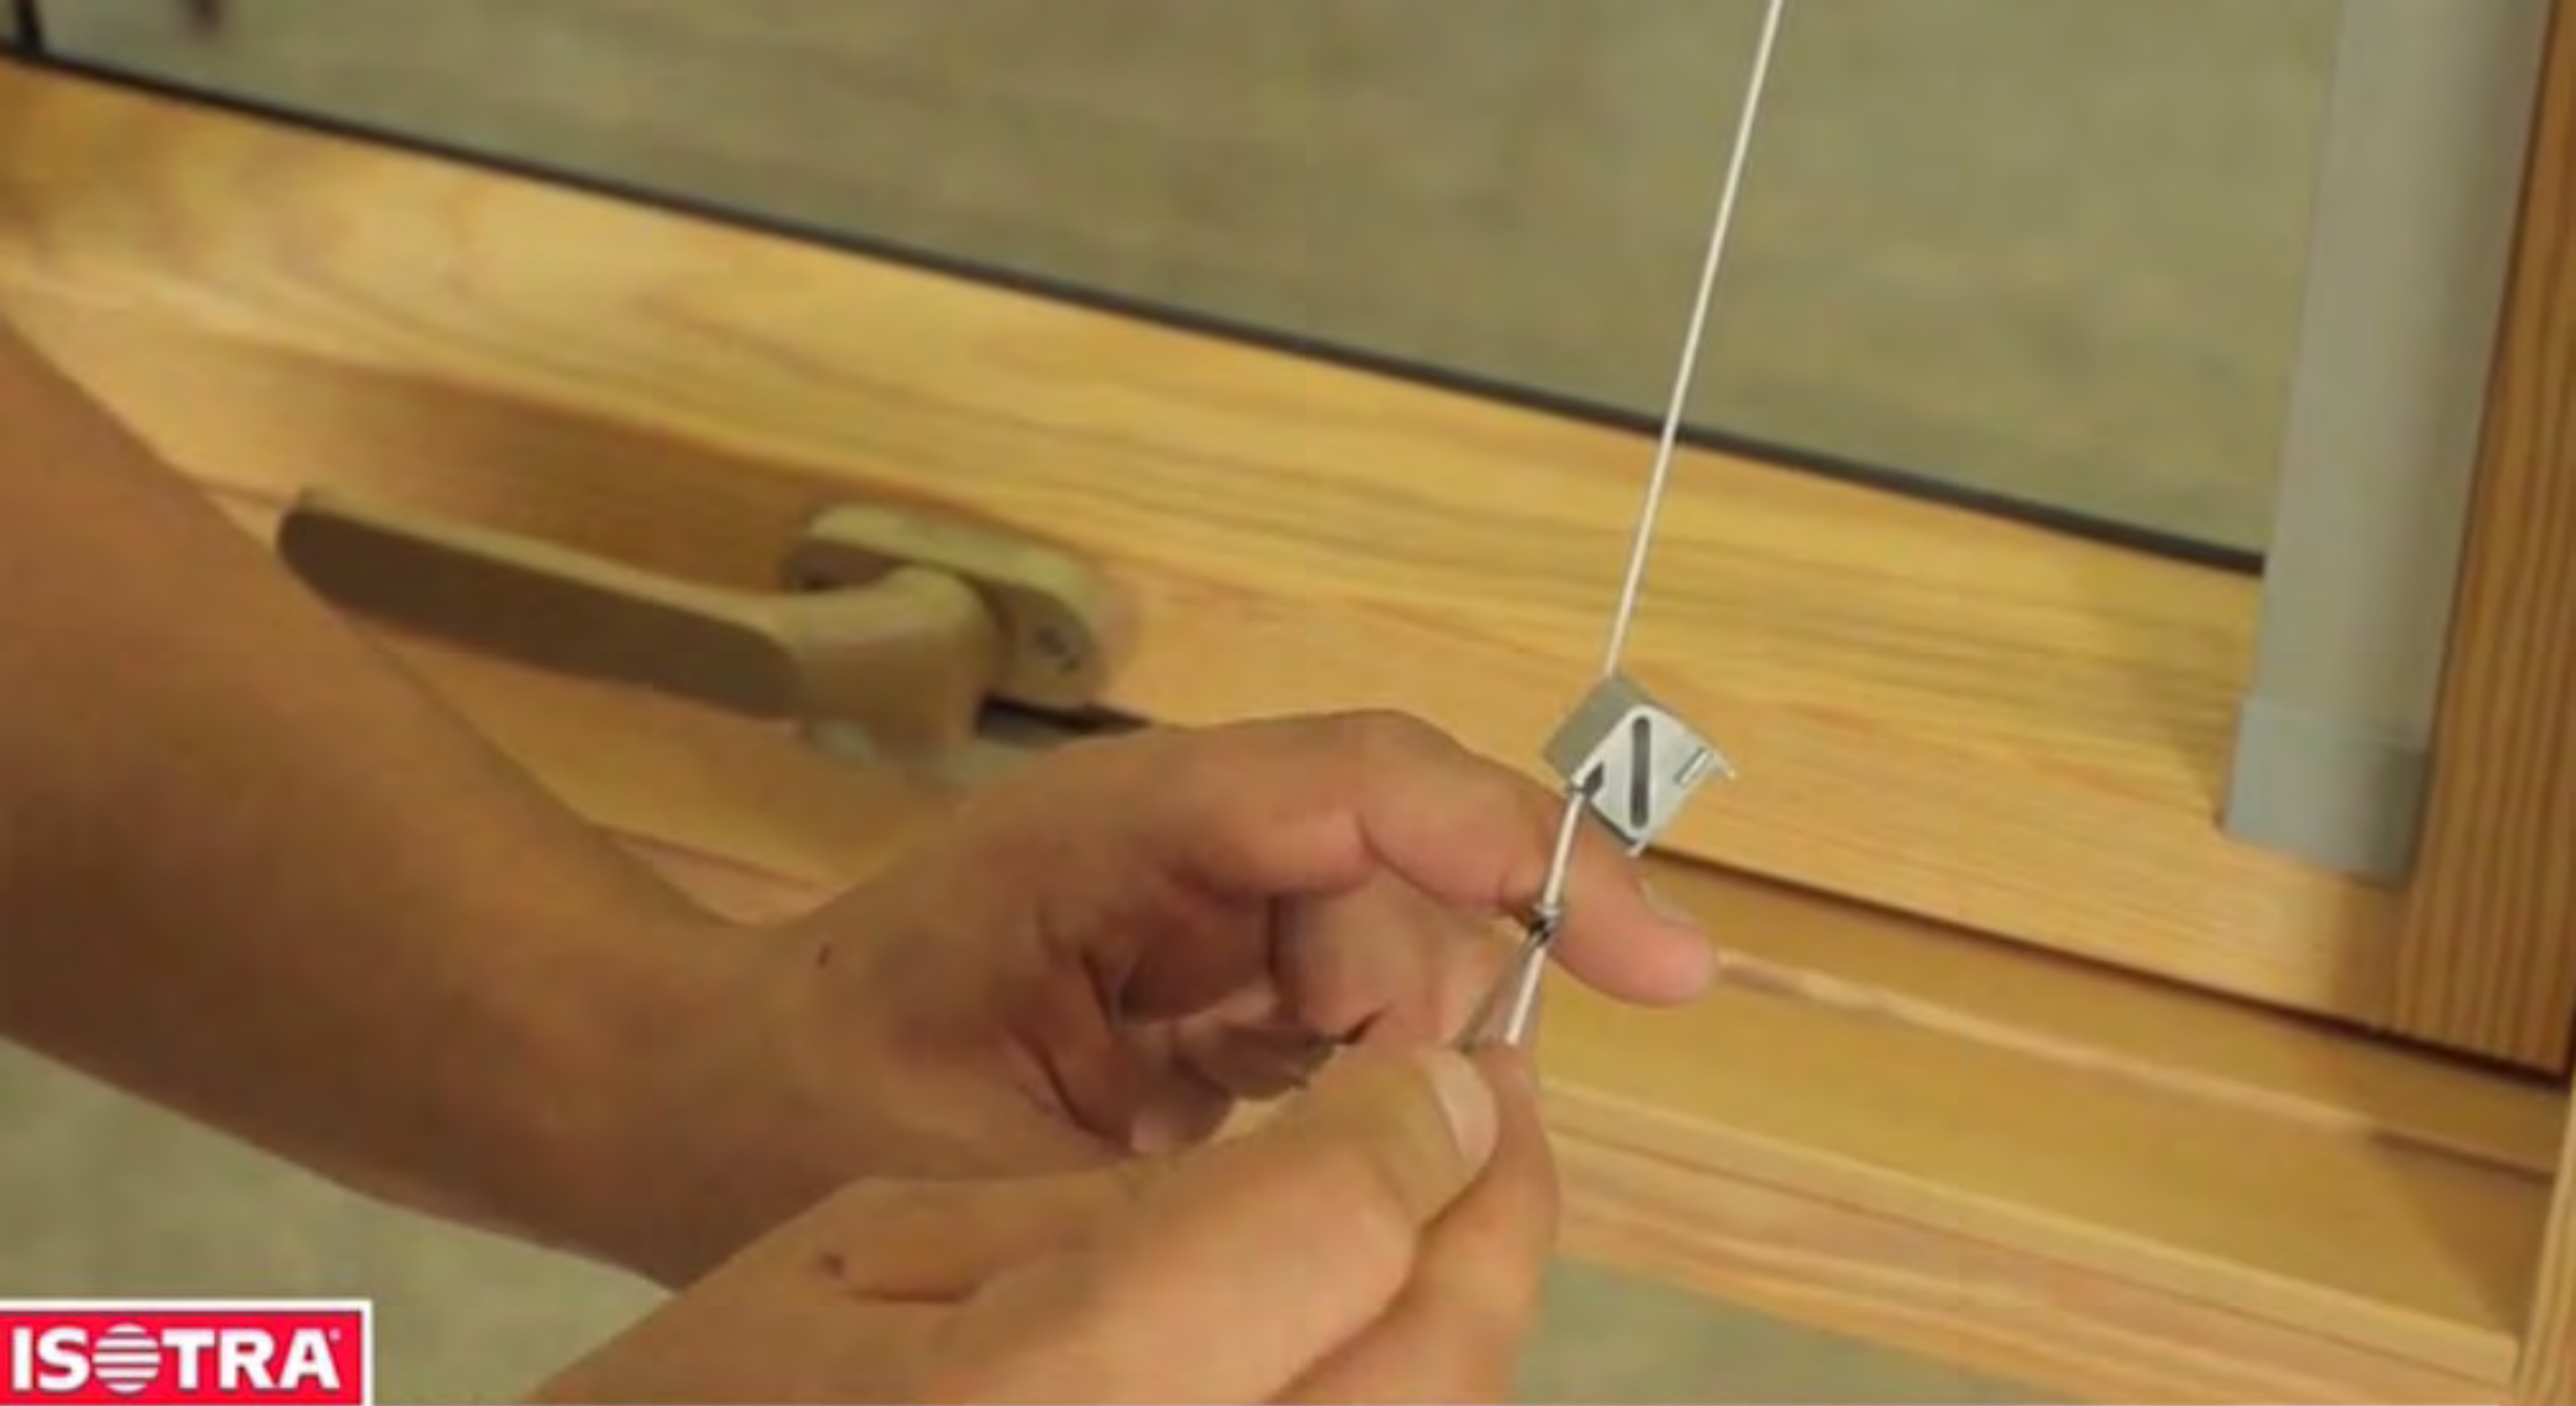

V případě, že roletka nadrží v jakékoliv poloze, tak vypneme více napínací šňůrky.



VÝROBEK NEVYŽADUJE MIMOŘÁDNOU ÚDRŽBU A MAZÁNÍ OVLÁDACÍCH MECHANISMŮ. PŘI SILNÉM ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH) PRAVIDELNĚ POUŽÍVEJTE JEMNÉ KARTÁČOVÁNÍ NEBO SLABĚ NASTAVENÝ RUČNÍ VYSAVAČ. PŘI BĚŽNÉM ZNEČIŠTĚNÍ PRAVIDELNĚ OTŘETE POVRCH VÝROBKU PRACHOVKOU NEBO NAVLHČENOU MĚKKOU TEXTILNÍ TKANINOU NEBO HOUBOU. POUŽÍVEJTE POUZE MÝDLOVÉ ROZTOKY BEZ CHEMICKÝCH PŘÍRAD, O TEPLOTĚ DO 30 °C. NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY JAKO ORGANICKÁ ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA, ČISTICÍ PÍSKY, ČISTICÍ PASTY, VYVÍJEČE PÁRY A SILNÉ ALKALICKÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY. DBEJTE NA OPATRNÉ ČIŠTĚNÍ STÍNICÍCH LAMEL, ABY NEDOŠLO K JEJICH PROMÁČKNUTÍ NEBO JINÉMU POŠKOZENÍ. PŘI ČIŠTĚNÍ OKEN VÝROBEK NASTAVTE DO TAKOVÉ POLOHY, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ A ABY NEBRÁNIL V ČIŠTĚNÍ. CHRAŇTE VÝROBEK PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A PŘI MALOVÁNÍ.